

LTE / VoLTE AKTIVIERUNG FÜR +43 SIM-KARTEN

Um im 4G/LTE Netz telefonieren zu können, muss die SIM-Karte und der Provider den Dienst VoLTE anbieten. Ohne VoLTE wird zum Telefonieren das 2G oder 3G Netz verwendet. Daher sollte das 4G/LTE Netz nur aktiviert werden, wenn der Dienst zur Verfügung steht. Sonst zeigt das Gerät den 4G Empfang an, fällt aber zum Telefonieren in das 2G oder 3G Netz zurück.

Sie haben folgende Möglichkeiten um das 4G/LTE Netz in den Geräten zu aktivieren:

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. VoLTE enabler | - Gratis bestellbar, Bestell-Nr.: 100.0444Vo |
| 2. Leitronic Portal | - portal.leitronic.ch |
| 3. EasyConfig APP mit Datenkabel | - Google Play Store |

VoLTE enabler

Verbinden Sie den VoLTE enabler mit der EXT-Buchse am Gateway oder Nano. Die Konfiguration erfolgt automatisch. Die Status-LED leuchtet erst rot, dann grün auf. Nach 2-3 Sekunden ist der Vorgang abgeschlossen und LTE / VoLTE aktiviert. Auch der APN wird gesetzt, so dass das LTE-Modul für die Nutzung von Internetzubehör vorbereitet ist.



Leitronic Portal

Wählen Sie das betreffende Gerät in der Geräteliste aus, indem Sie unter dem Punkt "Aktion" auf das Auge klicken oder in der Spalte "Eingehende Nummer" die betreffende Telefonnummer auswählen. In den Geräte Details öffnen Sie über das im Bild unten markierte Zahnrad das SMS-Config Fenster. Senden Sie folgende Instruktion: AT+WS26=25



EasyConfig APP

Verbinden Sie Ihr Android-Smartphone per Datenkabel mit dem Gerät und öffnen Sie die EasyConfig APP. Öffnen Sie im Hauptmenü den Menüpunkt "Diagnose und Einstellungen" und aktivieren Sie dort den Schiebeschalter 4G/LTE/VoLTE.



Druck:9998

LTE / VoLTE

ACTIVATION POUR CARTES SIM +43

Afin de pouvoir téléphoner sur le réseau 4G/LTE, la carte sim et l'opérateur doivent proposer le service VoLTE. Sans VoLTE, le réseau 2G ou 3G est utilisé pour téléphoner. C'est pourquoi le réseau 4G/LTE ne doit être activé que si le service est disponible. Sinon, l'appareil affiche la réception 4G, mais retombe sur le réseau 2G ou 3G pour téléphoner.


Vous avez les possibilités suivantes pour activer le réseau 4G/LTE dans les appareils :

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. VoLTE enable | - Commandable gratuitement, N°.:100.0444Vo |
| 2. Leitronic Portal | - portal.leitronic.ch |
| 3. EasyConfig APP avec Câble | - Google Play Store |

VoLTE enable

Connectez le VoLTE enable à la prise EXT du Gateway ou du Nano.

La configuration se fait automatiquement. La LED d'état s'allume d'abord en rouge puis vert. Après 2-3 secondes, le processus est terminé et LTE / VoLTE est activé. L'APN est également défini, de sorte que le module LTE est prêt pour l'utilisation de l'accès à Internet..

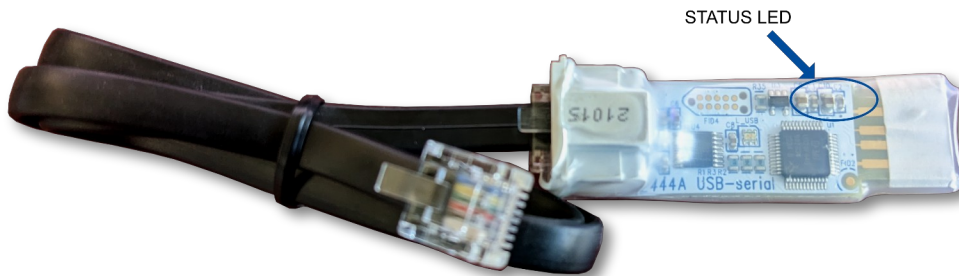

Leitronic Portal

Sélectionner l'appareil concerné dans la liste des appareils en cliquant sur l'œil sous le point "Action" ou en sélectionnant le numéro de téléphone concerné dans la colonne "Numéro entrant". Dans les détails de l'appareil ouvrez la fenêtre SMS-Config via la roue dentée marquée dans l'image ci-dessous. Envoyez l'instruction suivante : AT+WS26=25



EasyConfig APP

Connectez votre smartphone Android à l'appareil via le câble de données et ouvrez l'application EasyConfig. Dans le menu principal, ouvrez l'option de menu "Diagnostic et paramètres" et activez le commutateur 4G/LTE/VoLTE.

